

Угломеры AngleRuler 20

Руководство по эксплуатации

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: auk@nt-rt.ru || сайт: <http://adainstruments.nt-rt.ru/>

AngleRuler 20

Operating Manual / Инструкция по эксплуатации
Digital angle ruler / Электронный угломер

Technical Data / Технические характеристики

Measuring range

Диапазон измерения 0.0°~360.0°

Working temperature

Рабочая температура 0°C~+50°C

Working humidity

Рабочая влажность ≤85%RH

Resolution


Разрешение 0.1°

Accuracy

Точность 0.3°

Battery

Батарея CR2032, 3V

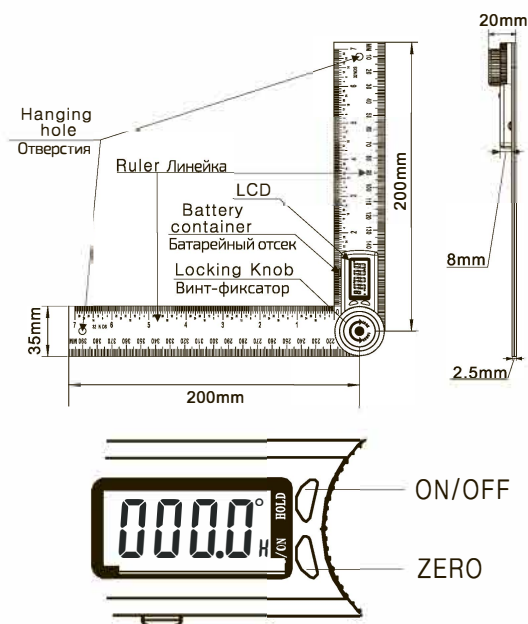

ON/OFF Short press ON/OFF to turn on the device. Short press ON/OFF to shut off the LCD. Long press ON/OFF for more than 3 seconds to shut off the whole system. Automatically shut off function in 6 min. Move the scale to turn on the device when at off LCD status.


Нажмите коротко на кнопку ON/OFF, чтобы включить угломер. Нажмите коротко на кнопку еще раз, чтобы выключить дисплей. Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF более 3 сек, чтобы выключить прибор. Прибор автоматически отключается через 6 мин неиспользования. Подвигайте плечо угломера, чтобы включить прибор, когда дисплей выключен.

ZERO Press ZERO to set zero at any point when turn on the device.


Включите прибор и нажмите кнопку ZERO, чтобы установить точку нуля.

Operating Instruction / Использование

Rotate clockwise to tighten the moving ruler; rotate counterclockwise to loosen the moving ruler. Поверните кнопку-фиксатор по часовой стрелке, чтобы затянуть откидное плечо. Поверните кнопку-фиксатор против часовой стрелки, чтобы ослабить откидное плечо.

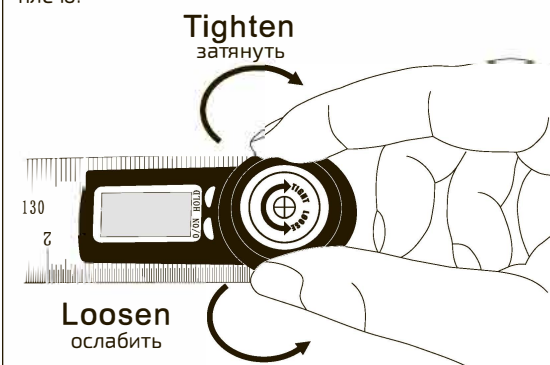


Rotate the ruler to measure the angle. Поворачивайте плечо угломера, чтобы измерить угол.

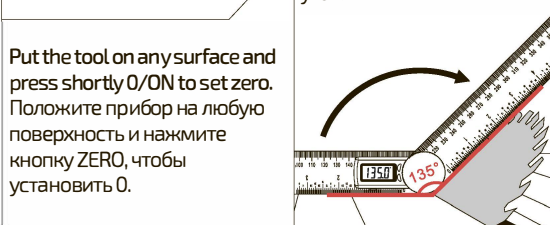

Put the tool on any surface and press shortly 0/ON to set zero. Положите прибор на любую поверхность и нажмите кнопку ZERO, чтобы установить 0.

Rotate the ruler to measure the angle. Поворачивайте плечо угломера, чтобы измерить угол.

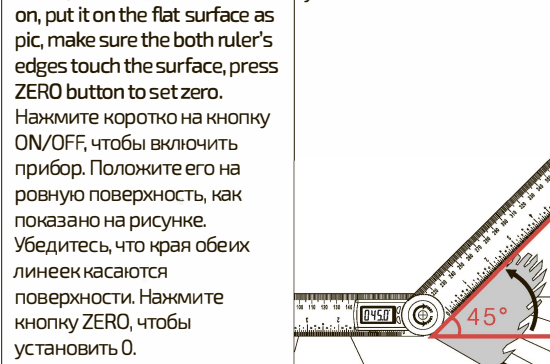

Short press ON/OFF to turn it on, put it on the flat surface as pic, make sure the both ruler's edges touch the surface, press ZERO button to set zero. Нажмите коротко на кнопку ON/OFF, чтобы включить прибор. Положите его на ровную поверхность, как показано на рисунке. Убедитесь, что края обеих линейек касаются поверхности. Нажмите кнопку ZERO, чтобы установить 0.

Battery / Батарея

To replace battery, push the protrudent on the bottom of the LCD, the edge of battery container is shown on the upper side of the LCD (pic.1).


1 Чтобы заменить батарею, нажмите на выступ в нижней части дисплея (рис.1).

2 Pull the battery container out (pic.2). Вытащите батарейный отсек (рис.2).


The negative pole of battery is upside, positive pole is downside (pic.3).

3 Соблюдайте полярность - отрицательный полюс вверх, положительный полюс вниз (рис.3).


4 Push the battery container back (pic.4). Вставьте батарейный отсек (рис.4).

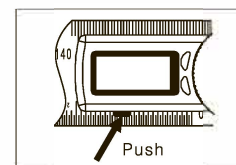


Pic 1

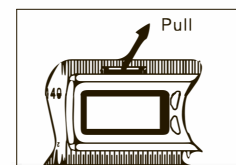

Pic 2

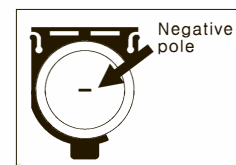

Pic 3

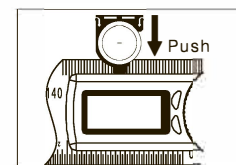


Pic 4

Trouble shooting / Устранение неисправностей

Problem Проблема	Possible cause Возможная причина	Solution Устранение
No display or ambiguous Нет отображения данных или отображение неясное	Lower voltage, no battery or incorrect installation of battery Низкий заряд батареи, отсутствие батареи или батарея вставлена неправильно	Reinstall battery or replace battery Вставьте батарею заново или замените ее
Erratic display Отображение ошибочное	Casual misfunction caused by high vibration or strongly swinging Неправильно функционирует из-за сильной вибрации или сильного колебания	Zero setting Нажмите кнопку ZERO
Numbers skip or frozen display Пропускаются цифры или зависает отображение данных	Internal error Внутренняя ошибка	Remove battery, wait 1 min and replace Извлеките батарею на одну минуту и затем вставьте ее обратно

AngleRuler 20 Ruler + Angle Finder

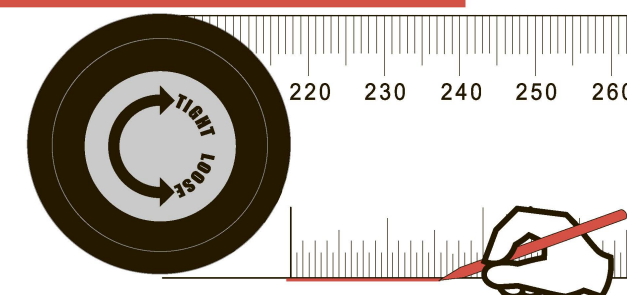

Multifunction

Both measures the angle and length. Metric scale

Многофункциональный

Измеряет угол и длину. Имеет метрическую шкалу

Convenient

Easy operation with only two press-buttons

Удобный

Легкое управление - всего две кнопки

Practicability

Stainless steel scale provides durable using

Практичный

Нержавеющая стальная шкала



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04 Ангарск (3955)60-70-56 Архангельск (8182)63-90-72 Астрахань (8512)99-46-04 Барнаул (3852)73-04-60 Белгород (4722)40-23-64 Благовещенск (4162)22-76-07 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Владикавказ (8672)28-90-48 Владимир (4922)49-43-18 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89	Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Иркутск (395)279-98-46 Казань (843)206-01-48 Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Коломна (4966)23-41-49 Кострома (4942)77-07-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Курган (3522)50-90-47 Липецк (4742)52-20-81	Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Ноябрьск (3496)41-32-12 Новосибирск (383)227-86-73 Омск (3812)21-46-40 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Петрозаводск (8142)55-98-37 Псков (8112)59-10-37 Пермь (342)205-81-47	Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Севастополь (8692)22-31-93 Саранск (8342)22-96-24 Симферополь (3652)67-13-56 Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Сургут (3462)77-98-35 Сыктывкар (8212)25-95-17 Тамбов (4752)50-40-97 Тверь (4822)63-31-35	Тольятти (8482)63-91-07 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)33-79-87 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Улан-Удэ (3012)59-97-51 Уфа (347)229-48-12 Хабаровск (4212)92-98-04 Чебоксары (8352)28-53-07 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Чита (3022)38-34-83 Якутск (4112)23-90-97 Ярославль (4852)69-52-93
Россия +7(495)268-04-70	Казахстан +(727)345-47-04	Беларусь +(375)257-127-884	Узбекистан +998(71)205-18-59	Киргизия +996(312)96-26-47